


Kurzanleitung: Die ersten Schritte

Klemmbelegung im Normalfall (für Sonderfälle siehe Installationsanleitung):

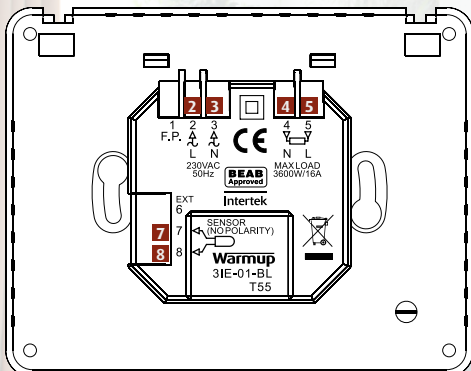

- 2: Stromanschluss**
(Phase, max. 240V)
- 3: Stromanschluss**
(Null-Leiter, max. 240V)
- 4: Anschlussleitung** (Null-Leiter, max. 3600 W/ 16 A)
- 5: Anschlussleitung**
(Phase, max. 3600 W/16 A)
- 7: Erste Leitung des Bodenfühlers** (Farbe unwichtig)
- 8: Zweite Leitung des Bodenfühlers** (Farbe unwichtig)

Warmup PLC Heizsysteme

Niederlassung Deutschland · Ottostraße 3 · 27793 Wildeshausen · Deutschland
Telefon +49 4431 948 700 · Fax +49 4431 948 7018 · E-Mail: de@warmup.com

www.warmupdeutschland.de

Kurzanleitung: Die ersten Schritte

- Zum Einschalten des Thermostaten Power-Taste an der Unterseite **3 Sekunden** gedrückt halten
- Start-Setup beginnt automatisch - zum Bestätigen [ok] (✓) verwenden oder mit [zurück] (✗) zum vorherigen Menü zurückkehren
- Zum Auswählen [hoch] (∧) und [runter] (∨) verwenden - stehen mehrere Optionen zur Verfügung, leuchtet zum Auswählen — an der Seite auf
- Falls Schaltzeiten erst später eingestellt werden sollen, **Option „Voreinstellung auswählen“** und entsprechende Raum-Voreinstellung wählen
- Für kurzen Funktionstest Vorrang-Temperatur einstellen

Weitere Informationen und Details finden Sie im Benutzerhandbuch. Falls Sie darüber hinaus Hilfe benötigen, steht Ihnen unsere gebührenfreie technische Hotline 24 Stunden am Tag zur Verfügung: **008000 - 345 0000**

Warmup PLC Heizsysteme

Niederlassung Deutschland · Ottostraße 3 · 27793 Wildeshausen · Deutschland
Telefon +49 4431 948 700 · Fax +49 4431 948 7018 · E-Mail: de@warmup.com

www.warmupdeutschland.de