

Warmup®

Installationshandbuch

Warmup® HTR

Handtuchhalter-
Heizsystem



Wichtig:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Bei einer unsachgemäßen Installation, die zur Beschädigung des Thermostaten führt, erlischt die Garantie.

CE (S) IP57

Gebührenfreie technische Hotline

008000 345 0000

Installation


Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät so installiert werden **MUSS**, wie es in den aktuell gültigen Installationsrichtlinien vorgeschrieben ist, einschließlich der Richtlinien für die Installation von Geräten und Zubehör in "Nassbereichen" wie Badezimmern, Duschen und Wäschereien. Die Installation muss den örtlichen Richtlinien entsprechen.

HINWEIS:

- Dieses Gerät benötigt einen Schutzleiter
- Ein zugänglicher allpoliger Trennschalter ist innerhalb des festen Verdrahtungskreises der beheizten Handtuchstange erforderlich

Der beheizte Handtuchhalter sollte vertikal mit dem aus der Basis austretenden Kabel montiert werden. Er sollte mindestens 600 mm über dem Boden positioniert werden.

Im Lieferumfang enthalten:

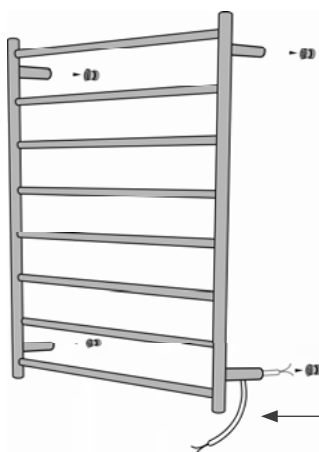

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Holz / Mauerwerk Schrauben | 4 |
| • Dübel | 4 |
| • Inbusschlüssel | 1 |
| • Wandanker | 4 |
| • 6mm Diamantbohrer (für Beton) | 1 |

NB = Option zur Befestigung für Kabel mit Stecker
(Anschluss rechts- oder linksseitig möglich)

Empfohlenes Montageverfahren:

- Halten Sie den Handtuchhalter in der gewünschten Position an die Wand
- Stellen Sie sicher, dass sich in dem zu bohrenden Bereich keine Kabel in der Wand befinden
- Zeichnen Sie mit einem Bleistift um das Ende jedes Rohrs herum, um ihre Positionen an der Wand zu markieren - achten Sie dabei darauf, dass die Rohre des Handtuchhalters rechtwinklig zur Wand sind
- Handtuchhalter von der Wand entfernen
- Mit einem geeigneten Bohrer ein Loch in die Fliesen/Wand bohren bis zur gewünschten Tiefe
- Setzen Sie einen Dübel in das Loch
- Setzen Sie eine Schraube in den Wandanker und schrauben Sie diese in den Wanddübel (Verwenden Sie Hohlwand- oder Gipskartondübel, wenn der Heizkörper auf Gipskartonplatten montiert wird.)
- Setzen Sie den Handtuchhalter auf, sobald alle vier Verankerungen angebracht sind, und ziehen Sie sie dann mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel fest.

Wichtige Hinweise

Wie bei jedem elektrischen Gerät sollten Sie bei der Verwendung dieses beheizten Handtuchhalters grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachten.

Bitte lesen Sie diese Anweisungen und platzieren Sie sie in der Nähe des Gerätes:

- Da dieses Gerät heiß wird, sollten kleine Kinder und gebrechliche Personen in der Nähe überwacht werden. Lassen Sie kleine Kinder den Handtuchhalter nicht als Spielzeug behandeln.
- Achten Sie darauf, dass der Handtuchhalter bei warmem Wetter und bei Isolierung mit Handtüchern etwas heißer wird als normal.
- Der Handtuchhalter sollte **NICHT** für andere als die vorgesehenen Zwecke verwendet werden.
- Es ist gefährlich, Handtücher oder andere Gegenstände, die mit gefährlichen Flüssigkeiten in Berührung gekommen sind, auf den Handtuchhalter zu legen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung.
- Elektrische Arbeiten dürfen nur von autorisierten Personen durchgeführt werden.
- Tauchen Sie den Handtuchhalter **NICHT** in Flüssigkeiten.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel niemals mit beheizten Oberflächen in Berührung kommt.
- Wenn das Stromkabel oder die Verbindung beschädigt ist, versuchen Sie **NICHT**, es zu reparieren. Bitte kontaktieren Sie den Lieferanten.

ACHTUNG: Installieren Sie keine Handtuchhalter in Bereichen, in denen möglicherweise Feuchtigkeit eindringen kann. Der Stromkreis, an den die Handtuchhalter angeschlossen sind, MUSS durch einen FI-Schalter (Fehlerstromschutzschalter) mit 30mA Auslösestrom geschützt werden - Abschnitt 701.44.3.3. von BS7671. Warmup übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die während des Installationsprozesses an Armaturen verursacht werden, oder aufgrund falscher Installationsverfahren.

Inbetriebnahme

Es dauert ungefähr eine $\frac{3}{4}$ Stunde bis der Handtuchhalter auf die gewünschte Temperatur kommt. Wenn gewünscht, kann er dauerhaft in Betrieb bleiben.

Technische Daten:

Bezeichnung	HTR 680 x 450 RUND	HTR 800 x 600 RUND	HTR 800 x 600C RUND GEBOGEN
Höhe	680mm	800mm	800mm
Breite	450mm	600mm	600mm
Tiefe	120mm	120mm	120mm
Bar	6	7	7
Leistung (W)	55W	100W	100W
BTU	188	341	341
Stromstärke (A)	0.23	0.43	0.43
Schutzklasse	IP34	IP34	IP34

Warmup PLC Heizsysteme

Niederlassung Deutschland
Ottostraße 3
27793 Wildeshausen

Telefon 04431 - 948 70 0
Telefax 04431 - 948 70 18

Gebührenfreie technische Hotline:
008000 - 345 0000

E-Mail: de@warmup.com
www.warmupdeutschland.de

